


KONDYGNACJE NIE OPARTE NA FILARACH – BLOK BUDYNKU

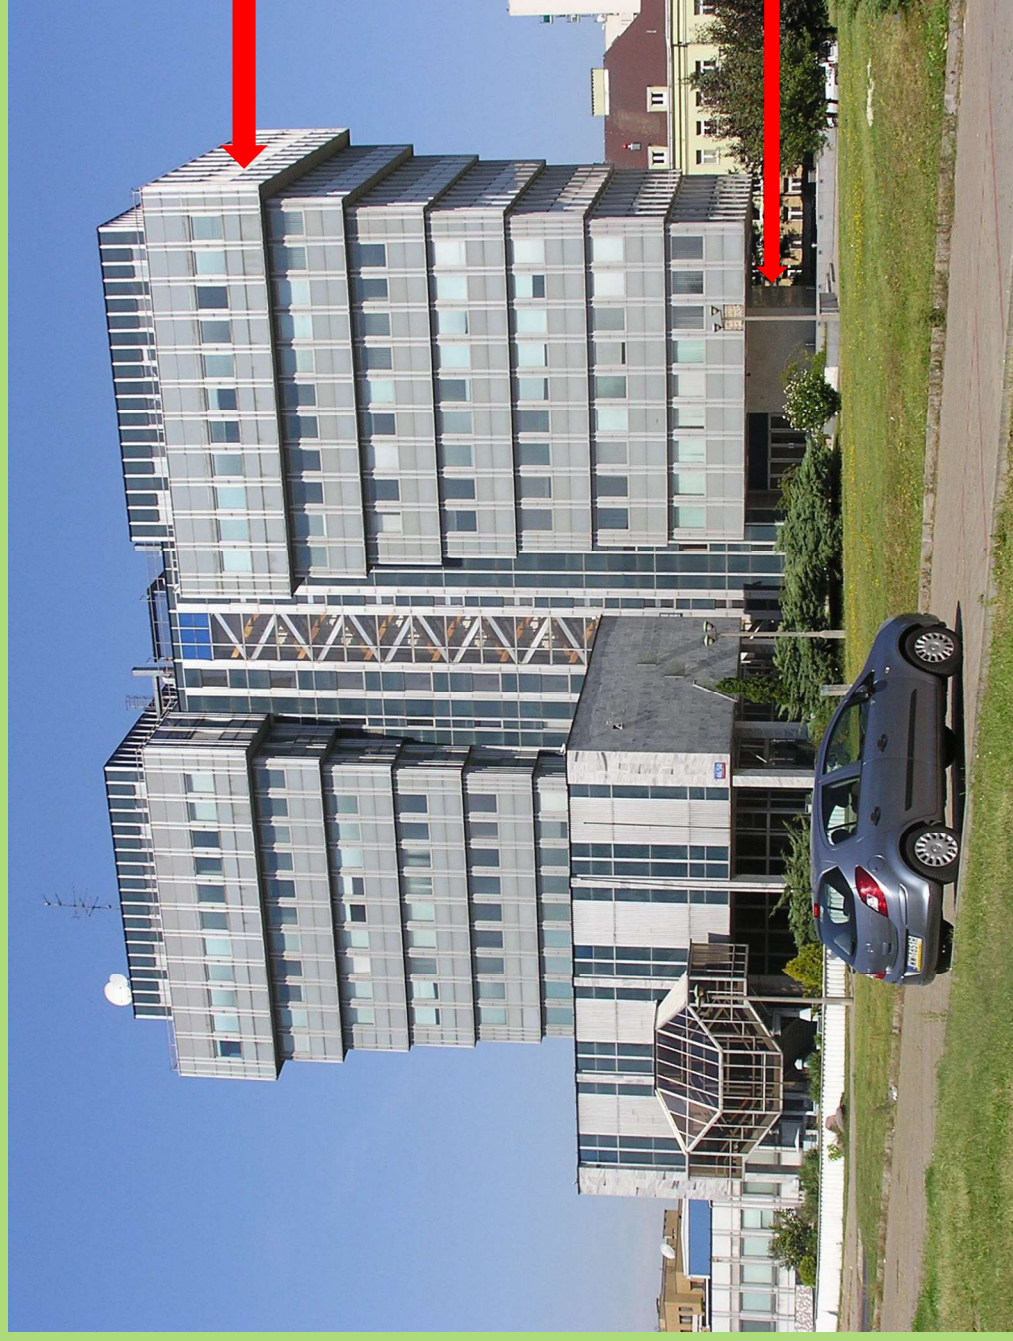

blok budynku – część budynku wyodrębniona ze względu na liczbę kondygnacji

Kontur budynku – prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach na podstawie rzutu zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji opartej na tych filarach

Źródło: Marcin Karabin
M. Karabin „Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji” „Kurs on-line 19,20,26.10.2024, SGP Oddział Gorzów Wielkopolski